

## MONTÁŽNÍ NÁVOD - ODTOKOVÉ ŽLABY - PLAIN

1. Namontujte stavitelné nohy.
2. Ukončte stavitelné nohy a nastavte přibližnou výšku žlabu. Sifon napojte na odpadní systém.
3. Vyrovnajte tělo žlabu do vodorovné polohy (osa X a Y).
4. Malířskou páskou překryjte lem žlabu. Zabetonujte žlab, po zaschnutí odstraňte pásku. Spád dlažby orientuje k tělu žlabu.
5. Před aplikací hydroizolačního samolepicího pásu musí být podklad suchý a zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů. Pás nastříhejte na potřebné délky tak, aby se v rozích překrývaly. Z pásu odstraňte ochranný papír, usaďte jej na místo, lepič vrstvou dolů a rádne jej přitlače. Nakonec naneste hydroizolační hmotu. (páska není součástí balení)
6. Následně provedte pokládku dlažby pomocí flexibilních lepidel se zaspárováním mezer. Místo přechodu dlažby zapravte silikonem.

**Upozornění :** Provozní teplota max. 80° C. K čištění výrobku nepoužívejte chemické přípravky obsahující agresivní látky (chlór a sloučeniny chlóru) ani hydroxid sodný (lúh sodný). Při jejich použití hrozí poškození části výrobku.


Aktuální verzi návodu najdete na [www.msotrade.cz](http://www.msotrade.cz)

## MONTÁŽNY NÁVOD - ODTOKOVEJ ŽĽABY - PLAIN

1. Nainštalujte nastaviteľné nohy.
2. Ukončte nastaviteľné nohy a nastavte približnú výšku žľabu. Sifón napojte na odpadový systém.
3. Vyrovnajte telo žľabu do vodorovnej polohy (os X a Y).
4. Maliarsku páskou prekryte lem žľabu. Zabetónujte žlab, po zaschnutí odstraňte pásku. Spád dlažby orientuje k telu žľabu.
5. Pred aplikáciou hydroizolačného samolepiaceho pásu musí byť podklad suchý a zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov. Pás nastríhajte na potrebné dĺžky tak, aby sa v rohoch prekrývali. Z pásu odstraňte ochranný papier, usaďte ho na miesto, lepiacou vrstvou dole a riadne ho pritlačte. Nakoniec naneste hydroizolačnú hmotu. (Páska nie je súčasťou balenia)
6. Následne vykonajte pokladku dlažby pomocou flexibilných lepidiel sa zaspárováním medzí. Miesto prechodu dlažby zapráví silikónom.

**Upozornenie:** Prevádzková teplota max. 80 ° C. Na čistenie výrobku nepoužívajte chemické prípravky obsahujúce agresívne látky (Chlór a zlúčeniny chlóru) ani hydroxid sodný (lúh sodný). Pri ich použíti hrozí poškodenie časti výrobku.

Aktuálnu verziu návodu nájdete na [www.msotrade.cz](http://www.msotrade.cz)

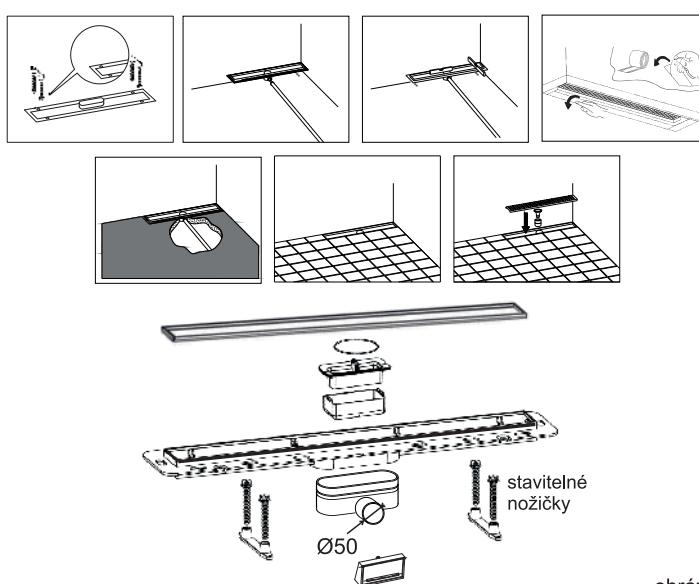

obrázky jsou ilustrativní